

energielenker solutions – Ihr Partner für IoT-Lösungen

Mit unseren IoT-Lösungen gestalten wir eine klimafreundliche und damit zukunftsfähige Energieversorgung. Dabei reichen die energielenker-Lösungen von selbst entwickelter Software für das Energie- und Anlagenmanagement, über die Umsetzung von Smart City-Projekten bis hin zu zertifizierten Parkreglern für Energieerzeugungsanlagen.

Darüber hinaus statten wir Ladeinfrastruktur mit unserem herstellerunabhängigen Lastmanagement aus und verhelfen unserer Kundschaft dadurch zu optimalen Ladevorgängen.

Insbesondere Energieversorger und -erzeuger, Unternehmen sowie Kommunen setzen bei Digitalisierungsvorhaben auf die Expertise von energielenker solutions.

Gestalten auch Sie mit uns die digitale Energiewende.

Hiermit erklärt energielenker solutions, dass der Funkanlagentyp Lobas der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.


Der vollständige Text der **EU-Konformitätserklärung** ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.energielenker.de/produkt/lastmanagement-lobas/

Ihr Kontakt zu uns

energielenker solutions
 Tel. 0251 27601-555
 support@energielenker.de

energielenker solutions GmbH
 Hafengeweg 15 | 48155 Münster
 www.energielenker.de

YOUR QUICK START FOR LOBAS

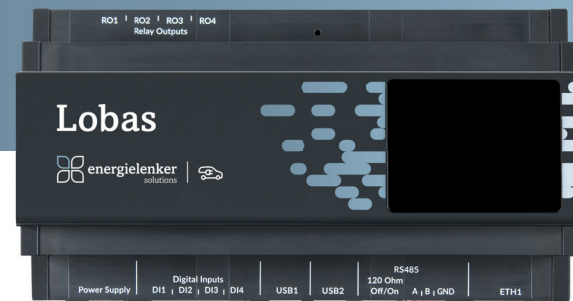

- ✓ Dynamisches Lastmanagement
- ✓ Überschussladen
- ✓ Lastspitzen vermeiden
- ✓ Herstellerunabhängig

Verfügbare Anschlüsse

- 1 Spannungsversorgung 230 V AC
- 2 Potenzialfreie digitale Eingänge
- 3 USB-C-Anschluss (zweimal)
- 4 Umschalter RS485-Terminierung
- 5 RS485 (Modbus RTU) und Endwiderstand
- 6 RJ45 Ethernet Anschluss
- 7 Potenzialfreie digitale Ausgänge



QR-CODE SCANNEN
 UND HANDBUCH LESEN
<https://wiki.energielenker.de/>

Stand 02.2025

1 Lobas anschließen

Verbinden Sie Lobas mit dem Netzwerkkabel (siehe Anschlussübersicht ⑥) und schließen Sie das Gerät anschließend ans Stromnetz (①) an.

2 Im Internetbrowser anmelden

Standardmäßig ist Lobas auf DHCP eingestellt. Nach dem Bootvorgang können Sie die IP-Adresse vom Enbas-Display ablesen. Öffnen Sie einen Internetbrowser und geben Sie die IP-Adresse in der URL-Zeile ein, um auf das Dashboard des Geräts zuzugreifen.

In der rechten, oberen Ecke befindet sich der **Login**. Melden Sie sich mit den folgenden Anmeldedaten an:

Benutzername: admin

Passwort: admin01

Nach der erfolgreichen Anmeldung gelangen Sie zum Dashboard, welches Ihnen eine Übersicht über die aktuell angelegten Ladepunkte, Ladegruppen und Stromzähler bietet. Über das Menü auf der linken Seite haben Sie die Möglichkeit, auf die weiteren Konfigurationsseiten zuzugreifen.

3 Ladepunkt-Keyfile einspielen

Navigieren Sie in der Lobas-Oberfläche zu „**Konfiguration**“ und anschließend zu „**Aktivierung**“. Wenn Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist, klicken Sie auf die Schaltfläche „**Ladepunkt-Keyfile aktivieren und herunterladen**“. Sollte Ihr aktueller Computer nicht mit dem Internet verbunden sein, nutzen Sie einen anderen, internetfähigen Computer und rufen Sie dort die Webadresse <https://license.energielenker.de> auf.

Unter dem Feld „**Hardware-ID**“ geben Sie die Hardware-ID ein, die Ihnen auf der Lobas-Weboberfläche angezeigt wird. Ihren spezifischen Ladepunkt-Key finden Sie auf Ihrem mitgelieferten Lieferschein. Bitte geben Sie diesen in dem Feld „**Ladepunkt-Key**“ ein.

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche „**Ladepunkt-Keyfile aktivieren und herunterladen**“. Die Datei wird daraufhin auf Ihren Computer heruntergeladen. Kehren Sie zur Weboberfläche von Lobas zurück. Laden Sie die soeben heruntergeladene Keyfile hier hoch. Sie können nun mit der Konfiguration fortfahren.

4 Basis-Einstellungen

Um die Basis-Einstellungen für das Lastmanagement vorzunehmen, wählen Sie über das Menü auf der linken Seite „**Konfiguration**“ und anschließend „**Basis-Einstellungen**“ aus. Um einen neuen Ladepunkt, eine neue Ladegruppe oder einen neuen Stromzähler anzulegen, navigieren Sie auf dem Dashboard zur Schaltfläche „**Hinzufügen**“ und wählen Sie anschließend die entsprechende Option aus, um die gewünschte Funktion auszuführen.

5 Übersicht Ladepunkte und Stromzähler

In der Geräteübersicht werden der Ladestrom, die aktuelle Leistung, die geladene Energie und der aktuelle Status des jeweiligen Ladepunktes dargestellt. Außerdem bildet die Kurzübersicht die aktuellen Zähler und alle dazugehörigen relevanten Daten ab.

6 Weitere Konfigurationen

Öffnen Sie im Menü auf der linken Seite das Untermenü „**Konfiguration**“. Hier können Sie:

- ▶ Ihr Passwort verwalten (**WICHTIG: Ändern Sie Ihr Passwort nach der ersten Anmeldung!**)
- ▶ eine Lizenz aktivieren
- ▶ ein Softwareupdate durchführen
- ▶ die aktuelle Konfiguration sichern
- ▶ das Gerät zurücksetzen



QR-CODE SCANNEN
FÜR SCHULUNGSVIDEOS

<https://bit.ly/Schulungsvideos-Lobas>

